TOSHIBA

KOMBINATIONS-MIKROWELLENHERD

ER-9530F/FW

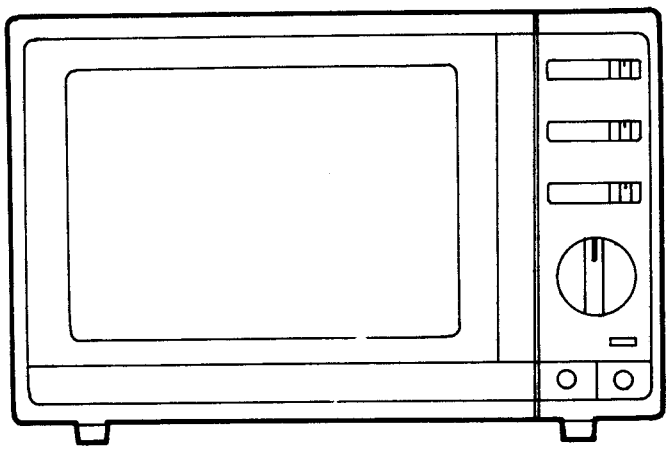

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	: 220 V, 50 Hz Wechselstrom	Mikrowellenleistung	: 650 W
Sicherung	: 15 Ampere	Mikrowellenfrequenz	: 2450 MHz
Leistungsaufnahme		Abmessungen (H x B x T)	
Mikrowellen-Betriebsart	: 1250 W	Gehäuse	: 358 x 530 x 485 mm
Grill-Betriebsart	: 1350 W	Innenraum	: 229 x 330 x 330 mm
Konvektionsbetriebsart	: 1450 W	Ausnutzbares Volumen	: 25 liter
Kombinations-Betriebsart	: 2650 W	Schaltuhr	: 60 Minuten
		Gewicht	: 27 kg

AUFSTELLUNG

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Bedienung und Pflege Ihres TOSHIBA-Mikrowellenherdes. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie den Herd in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie den Herd nach dem Auspacken auf sichtbare Mängel wie:
- Ungenau schließende Tür
- Beschädigung der Tür oder des Türschirms
- Dellen im Innenraum

Sollten Sie einen den obigen Defekte finden, benutzen Sie den Herd NICHT, sondern benachrichtigen Sie Ihren TOSHIBA-Händler.
Stellen Sie nun den Herd an einem geeigneten Platz auf:
- Die Fläche muß eben und in der Lage sein, daß Gewicht des Herdes zu tragen (siehe technische Daten).
- Der Platz darf keinen hohen Temperaturen oder Wasserdampf ausgesetzt sein.
- Die Seitenwände des Herdes müssen mindestens 5 cm und die Rückwand mindestens 10 cm Freiraum haben, damit eine ausreichende Ventilation gewährleistet ist.

Beim Einbau des Herdes in eine Systemküche muß der TOSHIBA-Einbausatz MBK-900 verwendet werden.

NETZANSCHLUSS

Überprüfen Sie, ob die in den technischen Daten angegebene Spannung mit Ihrem Haushaltsnetz übereinstimmt, und daß der elektrische Stromkreis mit mindestens 16 Ampere abgesichert ist.

ACHTUNG – DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

Überprüfen Sie, ob die Netzsteckdose mit einem Schutzkontakt versehen ist. Dann können Sie das Netzkabel anschließen.

BEZEICHNUNG DER HERDTEILE

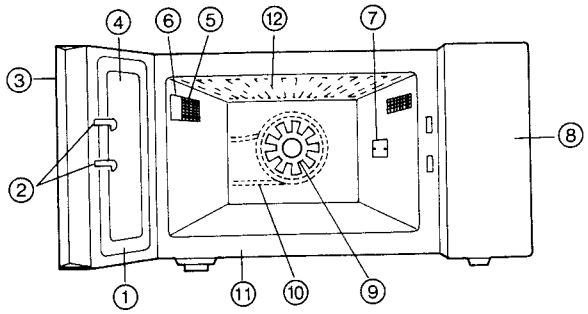

1. Drossel-Türdichtung
2. Türverschlüsse
3. Herdtür
4. Herdfenster
5. Entlüftungsöffnungen
6. Herdbeleuchtung
7. MIKROWELLEN-Verteilungsdeckel
8. Bedienungsfeld
9. Konvektionsgebläse
10. Konvektionsheizer
11. Herdvorderseite
12. Grillheizung

ZUBEHÖR

(a) DREHTELLER – paßt auf den Drehuntersatz und rastet auf diesem ein. Er dreht sich während des Garvorgangs im und entgegen dem Uhrzeigersinn.

(b) DREHUNTERSATZ – wird auf die Welle der Basis des Innenraums gesetzt und rastet dort ein.

(c) KUNSTSTOFFGESTELL – nur verwenden, wenn Speisen in der Mikrowellen-Betriebsart aufgetaut werden.

(d) SPRITZSCHUTZTELLER – verhindert, daß Speisen verspritzt werden. In der Kombinations- oder Konvektionsbetriebsart verwenden.

(e) ROSTSTÄNDER – dient ausschließlich in der Kombinationsbetriebsart dazu, eine zweite Garebene zu erzeugen.

(f) HOCHTABLETT – ist mit einklappbaren Füßen ausgestattet, die nach dem Ausklappen einrasten. Achten Sie vor Beginn des Garvorgangs unbedingt darauf, daß die Beine richtig ausgeklappt und eingerastet sind. Die Beine sind zur Erleichterung der Aufbewahrung einklappbar. Diese Pfanne können Sie zum Garen in zwei Ebenen und/oder zum Grillen mit dem Grillrost benutzen. AUF KEINEN FALL in der Mikrowellen- oder Kombinationsbetriebsart verwenden.

(g) GRILLROST – nur zum Grillen verwenden. Das Rost paßt in Hochtablett. AUF KEINEN FALL in der Mikrowellen- oder Kombinationsbetriebsart verwenden.

(h) HANDGRIFF – zum Einsetzen und Herausnehmen des Hochtablettes. Legen Sie die Nahrungsmittel aus Stabilitätsgründen in die Mitte des Tabletts und halten Sie den Griff mit beiden Händen fest.

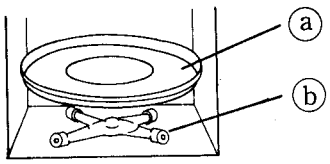

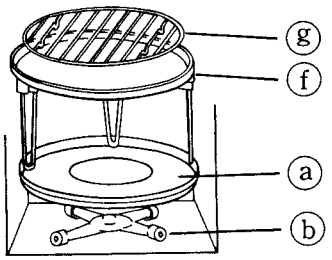

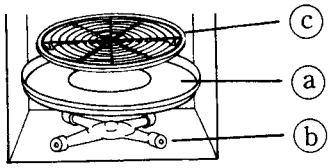

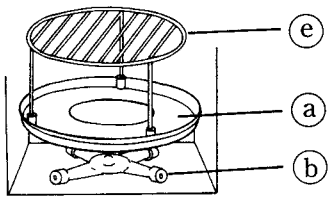

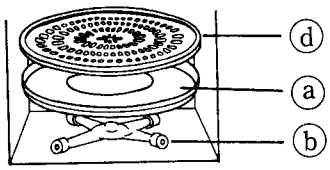



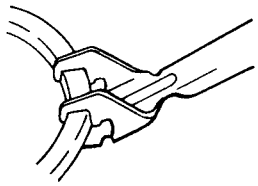

Einsetzen oder Herausnehmen des Hochtabletts

BEDIENTAFEL

(1) GARPROGRAMM-WAHLSCHALTER
Dieser Schalter wird verwendet um die gewünschte Betriebsart des Mikrowellenherdes.
- Garen mit der Mikrowellen-Betriebsart
- Garen mit dem Grill
- Garen mit der Konvektions-Betriebsart
- Garen mit der Kombinations-Betriebsart

(2) TEMPERATUR-WAHLSCHALTER
Mit diesem Schalter stellen Sie die gewünschte Temperatur des Herdes ein, wenn Sie mit der Konvektions- oder Kombinations-Betriebsart garen möchten.

(3) GARSTUFEN-WAHLSCHALTER
Verwenden Sie diesen Schalter, wenn Sie mit der Mikrowellen- oder Kombinations-Betriebsart garen möchten.

(4) ZEITSCHALTER-DREHKNOPF
Mit diesem Schalter können Sie die gewünschte Garzeit bis zu 60 Minuten einstellen. Der Herd schaltet automatisch aus, wenn der Zeitschalter auf "0" zurückgekehrt ist. Wenn die Garzeit unter 2 Minuten liegt, drehen Sie den Knopf zunächst über die 3-Minuten-Markierung hinaus und stellen ihn dann auf die gewünschte Position zurück.

(5) GARANZEIGE
Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Herd eingeschaltet ist.

(6) STARTTASTE
Drücken Sie diese Taste, um den Garprozeß zu beginnen. Wenn die Tür während des Garvorgangs geöffnet wird, müssen Sie die Starttaste erneut drücken, um den Herd wieder einzuschalten.

(7) TÜRÖFFNUNGSTASTE
Drücken Sie diese Taste um die Tür zu Öffnen.

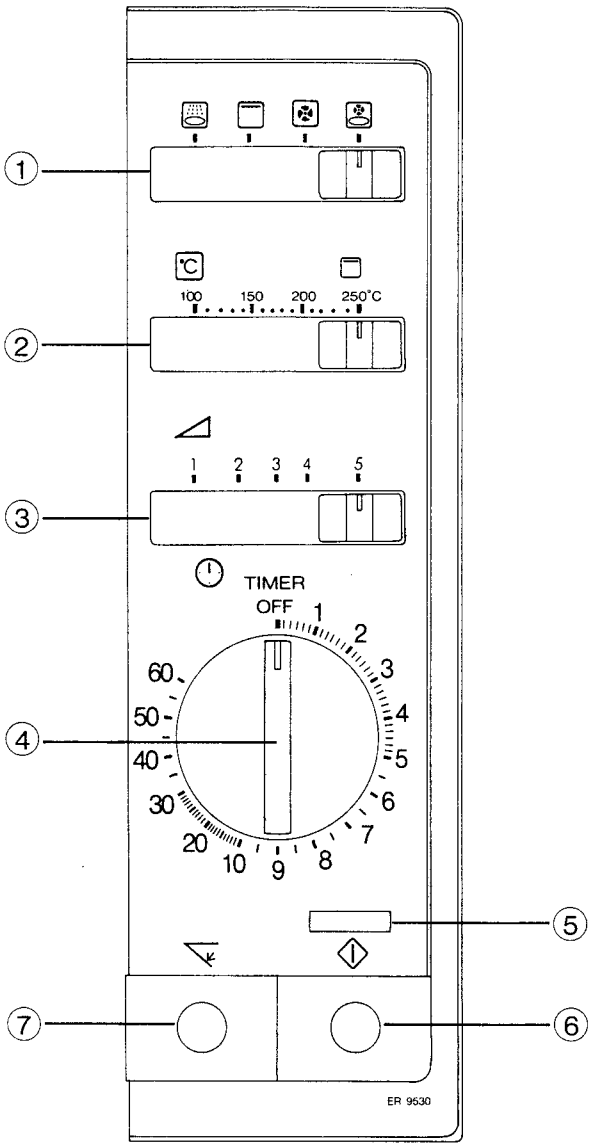

BEDIENUNG

A. GAREN MIT DER MIKROWELLEN-BETRIEBSART

1. Drücken Sie die Türöffnungstaste, öffnen Sie die Tür und legen Sie das zu garende Kochgut auf den Drehteller.
2. Schließen Sie die Tür. Daraufhin rastet die Verriegelung ein und verschließt die Tür automatisch.
3. Schieben Sie den Garprogramm-Wahlschalter auf .
4. Schieben Sie den Garstufen-Wahlschalter auf die gewünschte Stufe.
5. Drehen Sie den Zeitschalter-Drehknopf auf die gewünschte Garzeit.
6. Drücken Sie die Starttaste.
   Daraufhin leuchtet die Garanzeige auf. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt eine Glocke und erlischt die Anzeigenleuchte.

HINWEIS:

Wenn Sie mit der Einstellung für die Mikrowellen-Betriebsart garen, niemals den Rostständer, den Spritzschutzteller, das Hochtablett oder das Grillrost verwenden.

Damit Sie ein optimales Garergebnis erzielen, achten Sie darauf, daß Sie den Garvorgang mit einem kalten Herd beginnen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn der Mikrowellenherd vorher zum Garen mit der Konvektions-, Kombinations- oder Grillbetriebsart verwendet wurde. In diesem Fall die Tür etwas geöffnet lassen und den Herd 15 bis 20 Minuten abkühlen lassen.

Die unterschiedlichen Garstufen entsprechen den folgenden Wattzahlen:

5 . . . 650 Watt
4 . . . 512 Watt
3 . . . 375 Watt
2 . . . 237 Watt
1 . . . 100 Watt

Wenn Sie die Tür während des Garvorgangs öffnen, schaltet sich der Herd automatisch ab. Der Garvorgang wird nicht eher fortgesetzt, ehe die Tür geschlossen und die Starttaste erneut gedrückt wurde.

B. GRILL-BETRIEBSART

1. Drücken Sie die Türöffnungstaste und öffnen Sie die Tür.
2. Legen Sie das Grillgut auf das Grillrost in dem Hochtablett.
3. Schließen Sie die Tür. Daraufhin rastet die Verriegelung ein und verschließt die Tür automatisch.
4. Schieben Sie den Garprogramm-Wahlschalter auf ▭ .
5. Schieben Sie den Temperatur-Wahlschalter auf 250°C.
6. Drehen Sie den Zeitschalter-Drehknopf auf die gewünschte Garzeit.
7. Drücken Sie die Starttaste.
   Daraufhin leuchtet die Garanzeige auf. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt eine Glocke und die Anzeigeleuchte erlischt.

HINWEIS:

Wenn Sie mit der Einstellung für die Grill-Betriebsart garen, niemals den Rostständer, den Spritzschutzteller oder das Kunststoffgestell verwenden.

C. KONVEKTIONS-BETRIEBSART

1. Drücken Sie die Türöffnungstaste und öffnen Sie die Tür.
2. Legen Sie das Gargut in das Hochtablett. Wenn Sie in zwei Ebenen garen möchten, verwenden Sie den Rostständer.
3. Schließen Sie die Tür. Daraufhin rastet die Verriegelung ein und verschließt die Tür automatisch.
4. Schieben Sie den Garprogramm-Wahlschalter auf ⊛ .
5. Schieben Sie den Temperatur-Wahlschalter auf die gewünschte Temperatureinstellung.
6. Drehen Sie den Zeitschalter-Drehknopf auf die gewünschte Garzeit.
7. Drücken Sie die Starttaste.
   Daraufhin leuchtet die Garanzeige auf. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt eine Glocke und die Anzeigeleuchte erlischt.

HINWEIS:

Wenn Sie mit der Einstellung für die Konvektions-Betriebsart garen, niemals das Kunststoffgestell verwenden. Sie können nach Wunsch den Rostständer, den Spritzschutzteller und das Hochtablett benutzen.

D. KOMBINATIONS-BETRIEBSART

1. Drücken Sie die Türöffnungstaste und öffnen Sie die Tür.
2. Legen Sie das Gargut auf den Drehteller. Zum Braten verwenden Sie den Spritzschutzteller und wenn Sie in zwei Ebenen garen möchten, verwenden Sie den Rostständer.
3. Schließen Sie die Tür. Daraufhin rastet die Verriegelung ein und verschließt die Tür automatisch.
4. Schieben Sie den Garprogramm-Wahlschalter auf [image_ref id="1" box="0.450,0.118,0.472,0.132" /] .
5. Schieben Sie den Temperatur-Wahlschalter auf die gewünschte Temperatureinstellung.
6. Schieben Sie den Garstufen-Wahlschalter zum Einstellen der Mikrowellenleistung auf die gewünschte Stufe.
7. Drehen Sie den Zeitschalter-Drehknopf auf die gewünschte Garzeit.
8. Drücken Sie die Starttaste.
   Daraufhin leuchtet die Garanzeige auf. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt eine Glocke und erlischt die Anzeigenleuchte.

HINWEIS:
Wenn Sie mit der Einstellung für die Kombinations-Betriebsart garen, niemals das Kunststoffgestell das Hochtablett oder den Rostständer benutzen.

WICHTIGE HINWEISE

Nachfolgend finden Sie einige wichtige Hinweise zur Verwendung dieses Mikrowellenherdes.
NIEMALS den Mikrowellenherd für andere Zwecke verwenden als zum Kochen (z.B. zum Trocknen von Kleidungsstücken).
NIEMALS irgendwelche Gegenstände in die Öffnungen des äußeren Gehäuses stecken.
NIEMALS das äußere Gehäuse während des Kochens berühren oder Gegenstände auf die Öffnungen stellen.
NIEMALS die Tür oder das äußere Gehäuse berühren, insbesondere nicht während des Grillens, der Konvektions- oder der Kombinations-Betriebsart. Die Teile können sehr heiß werden.
NIEMALS die Nahrungsmittel zu lange garen lassen.
Beaufsichtigen Sie den Herd sorgfältig, wenn Sie Papier, Kunststoffteile oder andere entflammbare Materialien in den Herd gelegt haben, um den Garvorgang zu erleichtern.
NIEMALS Lebensmittel in einer Flasche oder einem verschlossenen Behälter garen. Entfernen Sie unbedingt vorher Verschlußkappe oder Deckel.
NIEMALS Lebensmittel garen, die eine harte Schale haben, wie z.B. Eßkastanien, sofern Sie die Schale nicht vorher mit einem Küchenmesser angeritzt haben.
NIEMALS Eier in der Schale garen. Öffnen Sie das Ei stets, entfernen Sie es aus der Schale und stechen Sie immer das Eigelb mit einem Zahnstocher oder einem Spieß, ehe Sie Eier braten oder pochieren.
NIEMALS Öl oder Fett zum Frittieren aufheizen. Es kann sehr leicht überhitz werden.
Flüssigkeiten müssen kräftig aufgerührt oder geschüttelt werden (um Luft unterzumischen), ehe sie im Mikrowellenherd erhitzt werden. Wenn vorher keine Luft in die Flüssigkeit gemischt wird, kann diese im Herd oder beim Herausnehmen schlagartig verdampfen und explosionsartig verspritzen.

WARNUNG

a) NIEMALS andere Personen als von Ihrem TOSHIBA-Kundendienst geschultes Personal Reparaturen am Mikrowellenherd ausführen lassen. Hierdurch erlischt die Garantie. Ferner besteht für Personen, die nicht wie die speziell geschulten Kundendiensttechniker von TOSHIBA über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen, erhebliche Gefahr bei der Reparatur.

b) NIEMALS das äußere Gehäuse, die Tür und die Bedienungsfeld entfernen. Hierdurch erlischt ebenfalls die Garantie.

c) NIEMALS Gegenstände zwischen vordere Fläche und Tür klemmen.

d) NIEMALS den Mikrowellenherd betreiben, wenn die Türdichtung beschädigt ist oder die Tür nicht einwandfrei schließt. Prüfen Sie diese Teile regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Beschädigungen vorhanden sind, darf das Gerät auf gar keinen Fall betrieben werden, ehe es von einem von TOSHIBA besonders dafür ausgebildeten Kundendienstfachmann geprüft und instandgesetzt wurde.

e) NIEMALS den Mikrowellenherd in der Mikrowellen- oder Kombinationsbetriebsart verwenden, wenn sich keine Lebensmittel zum Garen im Innenraum befinden. Das Gerät kann hierdurch beschädigt werden.

GEEIGNETE BEHÄLTER

- Am besten geeignet sind hitzebeständige Behälter aus Glas und Keramik.
- NIEMALS Behälter aus Metall oder mit Metallrand zum Garen mit Mikrowellen verwenden, da hierdurch Funken erzeugt werden können.
- NIEMALS Behälter aus Kunststoff oder Papier verwenden. Plastik- und Papierbehälter, die für die Verwendung in Mikrowellenherden vorgesehen sind, können nur kurzzeitig zum Garen verwendet werden.
- NIEMALS mit Bindedraht verschlossene Kunststoff- oder Papiertüten verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Reinigen des Herdes ist problemlos.

- In den meisten Fällen genügt es, die Innenwände und die Türdichtung mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abzuwischen. Wenn Speisereste angetrocknet sind, lassen Sie eine Tasse Wasser für drei Minuten im Herd kochen. Durch den Wasserdampf werden die angetrockneten Speisereste weich. Verwenden Sie KEINESFALLS Scheuerpulver oder Stahlwollekissen.
- Dieser Herd ist mit einer selbstreinigenden Beschichtung an der Ober- und Rückseite des Garraums ausgerüstet, die dazu dient, das Gerät von Speiseresten zu reinigen.
  Verwenden Sie KEINESFALLS Scheuerpulver, Stahlwollekissen oder scharfe Reinigungsmittel auf diesen selbstreinigenden Flächen, da hierdurch die Beschichtung zerstört wird. Wenn die Flächen stark verschmutzt sind und die Reinigung von Hand durchgeführt werden muß, verwenden Sie bei noch warmem Herd ein Papiertuch oder einen Schwamm, um die Verschmutzungen oder Speisereste zu entfernen, solange der Schmutz noch weich und geschmeidig ist.
- Der Drehteller kann entnommen werden und ist spülmaschinenfest.
- Zum Reinigen der Außenseite des Gehäuses wischen Sie dieses lediglich mit einem weichen, leicht angefeuchtetem Tuch ab und reiben es anschließend trocken.
  Verwenden Sie KEINESFALLS Scheuerpulver oder Stahlwollekissen.
  Bei der Reinigung muß der Herd immer ausgeschaltet sein.

VERWENDUNG DES SELBSTREINIGUNGSEFFEKTS

- Schalten Sie den leeren Herd ein und betreiben Sie ihn für 30 Minuten in der Konvektions-Betriebsart bei einer Temperatur von 250°C.
- Speisereste werden dabei in Kohlendioxidgas und Wasserdampf zersetzt und beseitigt.

NACHTRAG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR KOMBINIERTE MIKROWELLENÖFEN (mit oder ohne GRILL)

A Eine Reinigung ist NUR für die Teile aus Edelstahl erforderlich, nicht für die übrigen Teile, da sie selbstreinigend sind.

Wie bei herkömmlichen Öfen ist eine Reinigung des kombinierten Mikrowellenofens nach jedem Gebrauch zu empfehlen, besonders nach Gebrauch bei Konvektions- und/oder Grillbetrieb.

Zwei Arten von Reinigungsarbeiten können ausgeführt werden:

1. Im Falle von geringen fettigen Ablagerungen auf den Innenwänden und der Tür genügt Abwischen mit einem mit Spülmittel angefeuchteten Schwamm.
2. Falls sich nach häufigem Gebrauch ohne anschließende Reinigung oder nach bestimmten Langzeit-Kochprozessen braune, verbrannte Ablagerungen auf den Innenwänden gebildet haben, kann ein Scheuermittel benutzt werden.

   Dabei kann es erforderlich sein, die Teile aus Edelstahl kräftiger abzureiben.

   Wenn Sie die Tür mit einem derartigen Mittel reinigen, achten Sie darauf, daß es nicht in die Scharniere und den Verschlußmechanismus gelangt.

VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL, WIE SIE FÜR HERKÖMMLICHE ÖFEN ÜBLICH SIND SOLCHE MITTEL KÖNNEN DIE INNENWÄNDE IHRES OFENS ERNSTHAFT BESCHÄDIGEN.

B URSACHE DER ABLAGERUNGEN AUF DEN INNENWÄNDEN

- Wenn die Konvektions- und/oder Grillbetriebsart bei hohen Temperaturen benutzt wird, bilden sich Ablagerungen von Fett, Säuren und Salzen.
- Falls die Innenwände längere Zeit nicht gereinigt werden, können sich gelbliche Flecken bilden, die auf das Zusammenwirken derartiger Ablagerungen und der Hitze zurückzuführen sind. Dies ist vollkommen normal und hat keinen negativen Einfluß auf den Betrieb des Ofens.

EHE SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

Zur Instandsetzung Ihres Mikrowellenherdes setzen Sie sich mit Ihrem nächsten TOSHIBA-Kundendienst in Verbindung.
Ehe Sie den Kundendienst rufen prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, damit Sie den Kundendienst nicht unnütz anfordern und Ihnen unnötige Kosten entstehen.

- Prüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.
- Gehen Sie noch einmal die einzelnen Schritte der Bedienungsanleitung in dieser Broschüre durch.